

LG Basic

Låsen kan have 2 forskellige brugere med hver deres kode (henholdsvis masterkode og brugerkode). Masterkoden kan åbne låsen samt styre adgangen til låsen for den anden bruger. Styringen omfatter tildeling af kode samt spærring og fjernelse af brugerkoden. Brugerkoden kan åbne låsen og indehaveren af brugerkoden kan selv ændre sin kode.

Koderne er altid på 6 cifre. Leverancemasterkoden er 1 2 3 4 5 6. Låsen bekræfter korrekt indtastede koder med 2 hurtige bip/blink. Ved fejlindtastninger svarer låsen med 3 bip/blink. Efter 3 fejlindtastninger efter hinanden lukker låsen ned i 5 minutter.

Åbning af låsen

1. Tast den aktuelle 6-cifrede kode. (Låsen bekræfter med 2 bip/blink)
2. Drej lågens håndtag.

Aflåsning

Låsen låser automatisk når lågens håndtag drejes tilbage. Kontroller altid at der er låst ved at dreje på håndtaget.

Ændring af masterkode og brugerkode

1. Åben lågen og skyd riglerne frem med håndtaget. Lad lågen stå åben indtil den nye kode er afprøvet.
2. Tast 0 seks gange. (Låsen bekræfter med 2 bip/blink)
3. Tast den nuværende kode. (Låsen bekræfter med 2 bip/blink)
4. Tast den nye kode 2 gange. (Låsen bekræfter med 2 bip/blink)
5. Afprøv koden inden lågen lukkes.

Opretning af brugerkode

1. Tast den aktuelle masterkode og HOLD DEN SIDSTE TAST NEDE ca. 3 sekunder indtil låsen har bekræftet med 2 dobbelt bip/blink.
 2. Tast 1. (Låsen bekræfter med 2 bip/blink)
 3. Indtast den ønskede brugerkode 2 gange. (Låsen bekræfter med 2 bip/blink)
- Brugerkoden kan ændres uafhængigt af masterkoden.

Spærring af brugerkode

1. Tast den aktuelle masterkode og HOLD DEN SIDSTE TAST NEDE ca. 3 sekunder indtil låsen har bekræftet med 2 dobbelt bip/blink.
2. Tast 2. (Låsen bekræfter med 1 bip/blink)
3. Brugerkoden er nu spærret indtil den frigøres igen.


Frigørelse af brugerkode

1. Tast den aktuelle masterkode og HOLD DEN SIDSTE TAST NEDE ca. 3 sekunder indtil låsen har bekræftet med 2 dobbelt bip/blink.
2. Tast 1. (Låsen bekræfter med 1 bip/blink)
3. Brugerkoden er nu frigjort.

Sletning af brugerkode

1. Tast den aktuelle masterkode og HOLD DEN SIDSTE TAST NEDE ca. 3 sekunder indtil låsen har bekræftet med 2 dobbelt bip/blink.
2. Tast 3. (Låsen bekræfter med 1 bip/blink)
3. Brugerkoden er nu slettet.

Når batteriet er ved at være løbet tør for strøm, vil låsen svare med korte bip efter hver åbning.
Udskift batteriet som vist på tegning.
OBS! Anvend kun 9 volt **alkaline** batterier.

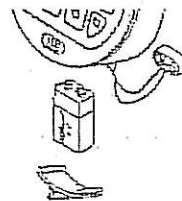

I tilfælde af problemer kontakt J.C. Pengeskabe A/S Tlf. 86 29 40 99.