

La Gard ComboGard kodelås, standard

INTRODUKTION

Den elektroniske kodelås, La Gard ComboGard er en præcisionslås med næsten uendeligt mange kombinationer.

Kodelåsen skal åbnes med 6 (seks) tal som eksempelvis, 100440 eller 130367. Når skabet leveres er koden normalt sat på 123456.

Kodelåsen får strøm fra et 9 volts Alkalisk batteri som er placeret i separat kasse på den indvendige side af døren. Når batteriet er ved at være tomt hylér kodelåsen og lysdioden blinker. Er batteriet alligevel tomt kan man anvende nødbatterikontakterne på fronten af kodelåsen. Der må kun anvendes Alkaliske batterier.

Før man ændrer koden på kodelåsen anbefales det, at man er meget fortrolig med låsen og når man omstiller låsen, er det meget vigtigt at kontrollere, at omstillingen er lavet korrekt. Dette kontrolleres ved at åbne låsen med den nye kode 3 gange *før* døren til skabet lukkes. Husk al omstilling skal foregå med åben dør.

OPLUKNING / LUKNING

Oplukningen er meget enkel, idet man blot skal taste den 6-cifrede kode på tastaturet.

Har man tastet den rigtige kode blinker lysdioden 2 gange og hele låsen drejes mod højre til stop og kodelåsen er åben.


Når kodelåsen skal låses drejes hele låsen blot mod venstre til stop og den er låst.

Indtastes en forkert kode mere end 3 gange vil låsen være spærret i 5 minutter.



A.

Drej låsen til venstre indtil stop og låsen er låst.

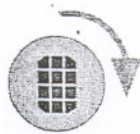

B.

Drej til højre indtil stop og låsen er åben.

OMSTILLING

Al omstilling skal foregå med åben dør.



Omstilling af koden:

Koden står oftest på 123456 når skabet leveres og omstilles ved at taste på 0-tasten 6 gange (sidste gang giver den 2 blink).

Derefter tastes den gamle kode.

Nu tastes den *NYE* kode 2 gange.

Tastes forkert blinker lysdioden 3 gange og den gamle kode er stadig gældende.

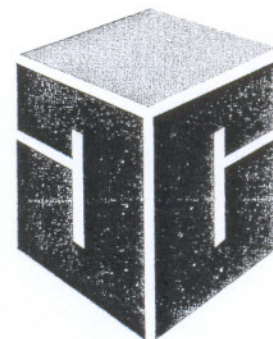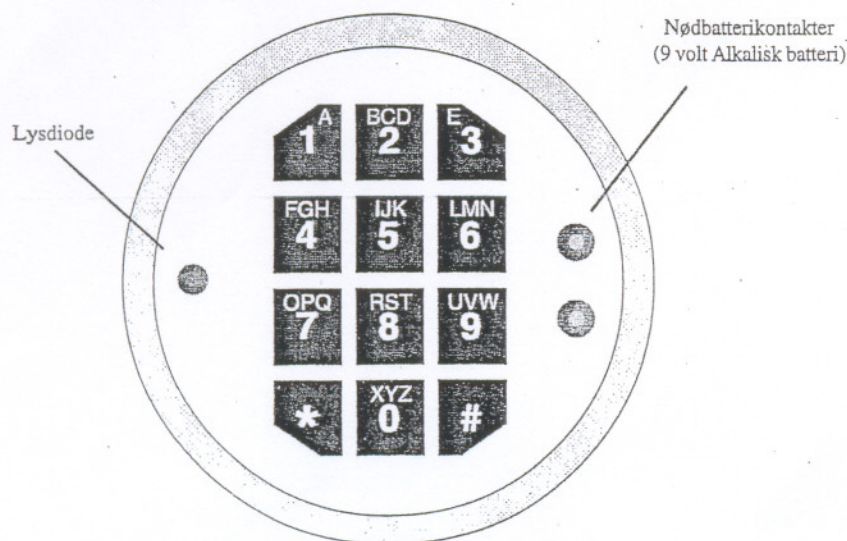

Fabrikation af pengeskabe
– brandskabe og deponeringsbokse.
Åbning og reparation af pengeskabe.
Service – flytning og montage.
Fremstilling af menneskesnøler

J.C. Pengeskabe A/S