


# Åbning og omstilling af kodelås

På rosetten findes 2 markeringer. Den ene sidder midtfor. Den anden sidder til venstre. Se illustration

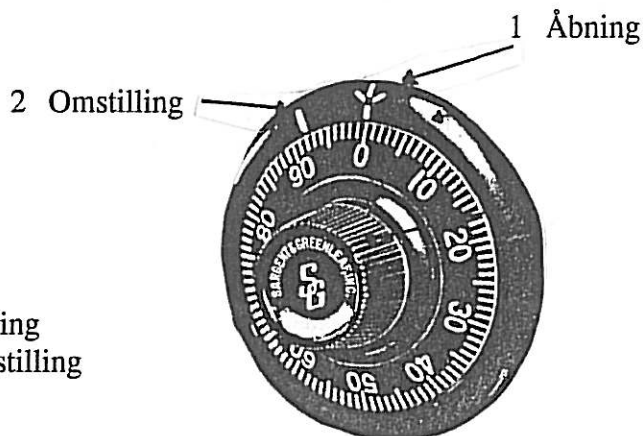



Nr 1 anvendes ved åbning


Nr 2 anvendes ved omstilling


**HUSK:** Talskiven skal altid drejes roligt og jævnt. Drejes et tal forbi mærket, må der ikke drejes tilbage til tallet, men der skal startes helt forfra.

## Åbning af kodelås:

Trin 1: Drej talskiven mod uret  og stop fjerde gang du kommer til \_\_\_\_\_ på åbningsmærket.

Trin 2: Drej talskiven med uret  og stop tredje gang du kommer til \_\_\_\_\_ på åbningsmærket.

Trin 3: Drej talskiven mod uret  og stop anden gang du kommer til \_\_\_\_\_ på åbningsmærket.

Trin 4: Drej talskiven med uret  indtil skiven ikke kan drejes længere.

Trin 5: Drej dørhåndtaget for at åbne skabet.

## Aflåsning af skabet:

Trin 1: Skyd riglerne ud ved hjælp af håndtaget.

Trin 2: Drej talskiven et par gange i begge retninger og skabet er låst.

## Omstilling af kodelåsen:

Vælg en nem kombination bestående af 3 talgrupper.

**BEMÆRK:** Anvend ikke numrene mellem 0 og 20 til det sidste tal i koden.

Eksempel: Omstil koden til 10 - 20 - 30

Trin 1: Åben skabet. Skabet skal være åbent under hele operationen.

Trin 2: Indstil den nuværende kode ud for **omstillingsmærket** (mærke nr 2) på samme måde som åbningen beskrives på side 1. Lad det sidste tal i koden stå ud for omstillingsmærket.

Trin 3: Sæt omstillingsnøglen i hullet på lågens bagside.

Trin 4: Drej nøglen en kvart omgang mod uret ↻ og lad nøglen sidde i denne stilling

Trin 5: Drej talskiven mod uret ↻ og stop når det første tal, 10, i den nye kode er ud for omstillingsmærket for fjerde gang.

Trin 6: Drej talskiven med uret ↻ indtil det andet tal, 20 er ud for omstillingsmærket for tredje gang.

Trin 7: Drej talskiven mod uret ↻ indtil det tredje tal, 30 er ud for omstillingsmærket for anden gang.

Trin 8: Behold talskiven i denne stilling og drej omstillingsnøglen en kvart omgang med uret ↻ og tag nøglen ud.

Låsen er nu omstillet til den nye kode 10 - 20 - 30.

Trin 9: Test indstillingen inden du lukker skabet. Lås låsen mens lågen stadig er åben. Lås nu låsen op med den nye kode. Anvend instruktionen på forsiden. Gør dette minimum 3 gange. Lågen må ikke lukkes før dette.

### OBS

Drejer du for langt ved pkt. 5, 6 eller 7 er det ikke muligt at begynde forfra som ved åbning af skabet. Stands i stedet der, hvor du er kommet til. Noter tallet ned, og gør omstillingen færdig. Begynd herefter forfra på omstillingen og brug den fejlagtige kode inden du sætter omstillingsnøglen ind.

